# Honda WB20XT, WB30XT

# MANUAL DE EXPLICACIONES



Tel.: **(+34) 902 11 79 29**Web: www.infoagro.com/instrumental

Muchísimas gracias por haber comprado una bomba de agua Honda.

Este manual trata de la operación y mantenimiento de las bombas de agua Honda: WB20XT/WB30XT

Toda la información de esta publicación se basa en la más reciente información acerca del producto disponible en el momento de aprobarse su impresión.

Honda Motor Co., Ltd. se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir por ello en ninguna obligación.

Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse sin permiso por escrito.

Este manual debe considerarse como una parte permanente de la bomba y debe entregarse con la bomba en caso de reventa.

Las ilustraciones de este manual están basadas principalmente en el tipo: WB20XT

Ponga atención particularmente a las frases precedidas por las siguientes palabras:

AADVERTENCIA Indica una gran posibilidad de poder sufrir daños personales graves o pérdida de la vida si no siguen las instrucciones.

PRECAUCION Indica una posibilidad de poder sufrir daños en la propiedad o averías en el equipo si no siguen las instrucciones.

NOTA: Ofrece información útil.

Si acontece algún problema, o si se tiene alguna pregunta acerca de la bomba, consultar al distribuidor autorizado de Honda.

## **A**ADVERTENCIA

La bomba de agua Honda está diseñada para proporcionar un servicio seguro y fiable si se opera de acuerdo con las instrucciones.

Lea y comprenda el manual del propietario antes de operar la bomba de agua. Si no lo hace así, podrían producirse daños personales o en el equipo.

• La ilustración puede variar de acuerdo con el tipo.

# ÍNDICE

1.	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
2.	UBICACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD	5
	Marca de la CE y ubicaciones de la etiqueta del nivel de ruido	6
3.	NOMENCLATURA DE LOS COMPONENTES	7
4.	OPERACIÓN PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA	9
5.	PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR	15
	Operación en altitudes elevadas	17
	FUNCIONAMIENTO	
7.	PARADA DEL MOTOR	19
8.	MANTENIMIENTO	20
9.	TRANSPORTE/ALMACENAJE	27
10.	LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS	29
l1.	ESPECIFICACIONES	31
12.	DIRECCIONES DE LOS PRINCIPALES CONCESIONARIOS Honda	34



Tel.: **(+34) 902 11 79 29**Web: www.infoagro.com/instrumental

## **A**ADVERTENCIA

Para asegurar una operación segura —



 La bomba de agua Honda está diseñada para proporcionar un servicio seguro y fiable si se opera de acuerdo con las instrucciones.

Lea y comprenda el manual del propietario antes de operar la bomba de agua. Si no lo hace así, podrían producirse daños personales o en el equipo.



- El silenciador se calienta mucho durante la operación y permanece caliente durante algún tiempo después de haber parado el motor. Tenga cuidado de no tocar el silenciador mientras esté caliente. Espere a que se enfríe el motor antes de guardar el la bomba de agua en lugares cerrados.
- El sistema de escape se calienta durante la operación y permanece calienta después de haber parado el motor.
   Para evitar quemaduras, preste atención a las marcas de advertencia adheridas en la bomba de agua.
- Efectuar siempre la inspección antes de la operación (página 9 ) antes de poner en marcha el motor. De esta forma se podría evitar un accidente o daños en el equipo.
- Por razones de seguridad, no bombee líquidos corrosivos o inflamables tales como gasolina o ácidos. También, evite corrosión en la bomba, no bombee agua de mar, soluciones químicas o líquidos cáusticos tales como aceite usado, vino o leche.
- Colocar la bomba sobre una superficie nivelada y firme. El combustible se derramará si la bomba se inclina o se da la vuelta.
- Para evitar peligros de incendios y disponer de la ventilación adecuada, mantener la bomba alejada, 1 metro como minimo, de las paredes de edificios y de otros equipos durante su funcionamiento. No poner objetos inflamables cerca de la bomba.
- Los niños y animales domésticos deben mantenerse alejados de la zona de funcionamiento de la bomba porque podrían quemarse al tocar los componentes calientes del motor.
- Aprender a parar rápidamente la bomba y entender bien el funcionamiento de todos los controles. No permitir nunca que ninguna persona utilice la bomba si ésta no dispone de las instrucciones apropiadas.

# **▲** ADVERTENCIA


Para asegurar una operación segura -

- El combustible es muy inflamable y es explosivo bajo ciertas condiciones.
  - Llene la gasolina en un lugar bien ventilado con el motor parado. No fume ni permita llamas ni chispas en la zona de llenado de combustible ni donde tenga guardada la gasolina.
  - No llene excesivamente el depósito de combustible. Después de rellenar, cerciórese de que la tapa del depósito se cierre de manera adecuada y segura.
- Tenga cuidado de no derramar combustible cuando se rellena. El vapor del combustible o las partes derramadas pueden encenderse. Si se derrama combustible, cerciórese de que el área se encuentre seca antes de poner en marcha el motor.
- No deje nunca funcionando el motor en un lugar cerrado. Los gases de escape contienen monóxido de carbono que es un gas altamente venenoso y puede causar la pérdida del conocimiento y aun provocar la muerte.


# 2. UBICACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Estas etiquetas le advierten los peligros potenciales que pueden causar daños serios. Lea con atención las etiquetas y notas de seguridad así como las precauciones descritas en este manual.


Si se despega una etiqueta o resulta difícil de leer, póngase en contacto con su concesionario de Honda para el reemplazo.

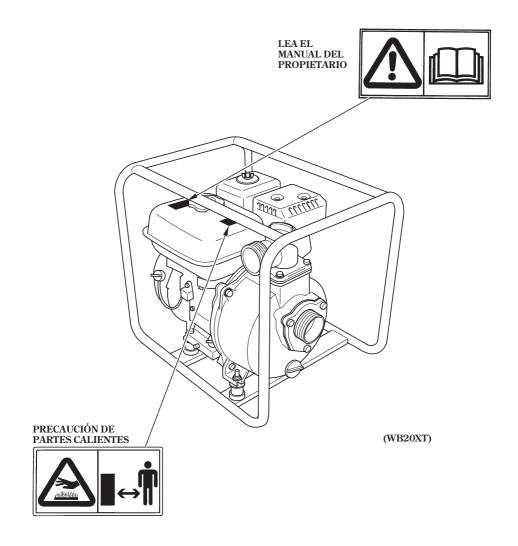


# Marca de la CE y ubicaciones de la etiqueta del nivel de ruido

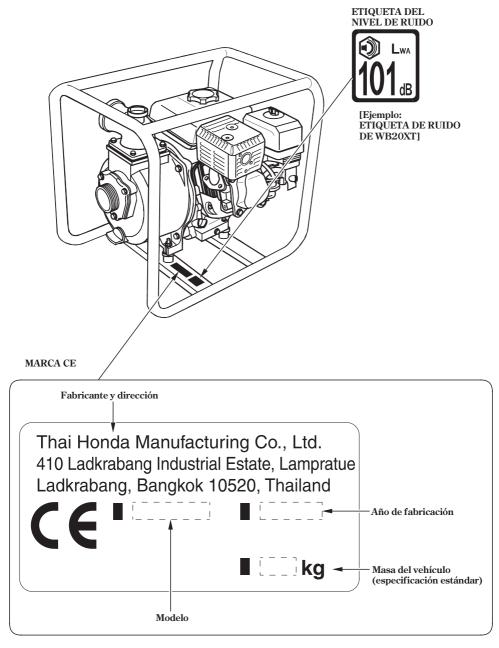



# 3. NOMENCLATURA DE LOS COMPONENTES

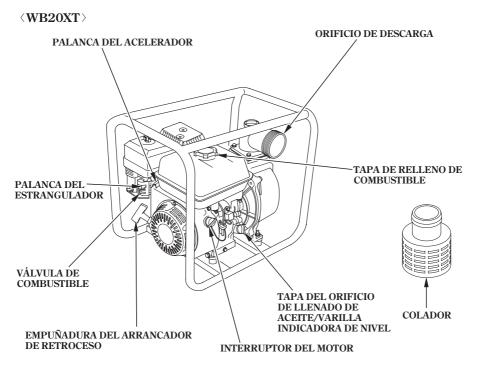

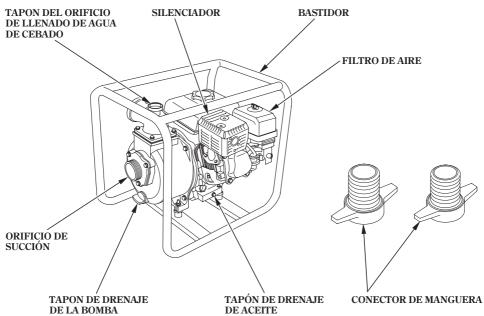

#### **(WB30XT)**

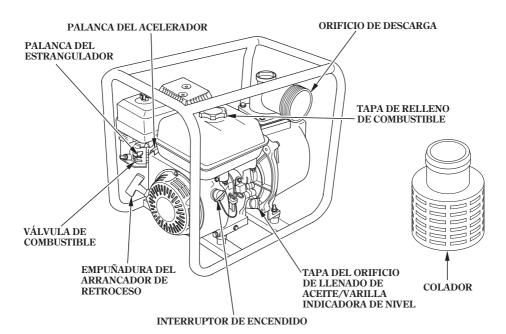

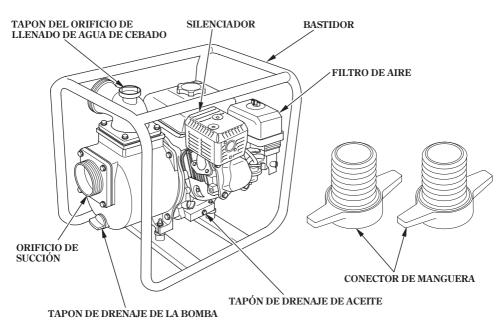

# 4. OPERACIÓN PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA


# 1. Conecte la manguera de succión.


Utilice una manguera, conector de manguera y abrazaderas de manguera disponibles comercialmentes. La manguera de succión debe estar reforzada, de estructura irrompible. La longitud de la manguera no debe ser más de la necesaria, ya que el rendimiento es mejor cuando la bomba no está bastante sobre el nivel del agua. El tiempo de autocebado también es proporcional a la longitud de la manguera.

El filtro que se proporciona con la bomba debe conectarse en el extremo de la manguera de succión con una abrazadera, de la manera en que se muestra.

## **PRECAUCION**

Instale siempre el filtro sobre el extremo de la manguera de succión antes de bombear. El filtro separará las impurezas que pueden ocasionar atascos o daños al impulsor.

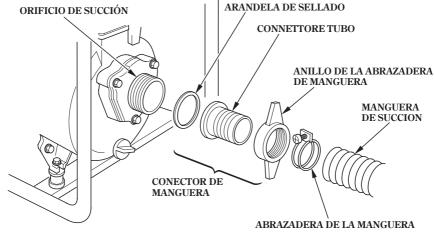

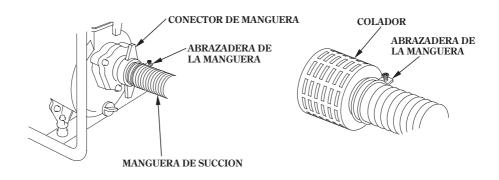


# 2. Conecte la manguera de descarga.

Utilice una manguera, conector de manguera y abrazaderas de manguera disponibles comercialmente. Una manguera corta y de gran diámetro es más eficiente. Una manguera larga o de pequeño diámetro aumentará la fricción del fluido y reducirá la potencia de la bomba.

#### NOTA:

Apriete la abrazadera firmemente para prevenir que la manguera se desconecte bajo presión alta.

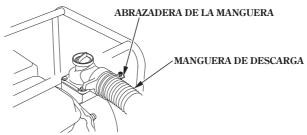

# 3. Comprobación del nivel de aceite del motor.


### PRECAUCION

- El aceite del motor es uno de los factores más importantes que afecta el rendimiento y duración del motor. No se recomiendan los aceites que no sean detergentes ni tampoco los vegetales.
- Cerciorarse de comprobar el nivel de aceite estando el motor parado y sobre una superficie plana.

## Aceite recomendado

Emplee aceite de motor de 4 tiempos que satisfaga o exceda los requisitos para la clasificación de servicio API de SE o posterior (o equivalente). Compruebe siempre la etiqueta de servicio API del recipiente de aceite para asegurarse que incluye las letras SE o posterior (o equivalente).

Se recomienda el SAE 10W-30 para aplicaciones generales. Las otras viscosidades mostradas en la gráfica pueden utilizarse cuando la temperatura media de su zona está dentro del margen indicado.

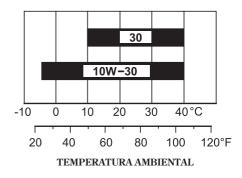

## Sistema de alerta de aceite (donde esté equipado)

El sistema de aviso del aceite está diseñado para evitar los daños en el motor causados una cantidad insuficiente de aceite en el cárter. Antes de que el nivel del aceite del cárter pueda caer por debajo de un límite de seguridad, el sistema de aviso del aceite para automáticamente el motor (el interruptor del motor queda en la posición ON).

Si el motor se para y no vuelve a arrancar, compruebe el nivel del aceite de motor antes de reali-zar la localización y reparación de averías en otras partes.


Quitar el tapón del orificio de llenado de aceite/varilla de comprobación de nivel y limpiarlo completamente.

Insertar el tapón del orificio de llenado de aceite/varilla de comprobación de nivel en el cuello del orificio de llenado pero no atornillarlo.

Si el nivel estuviese bajo, añadir el aceite recomendado hasta que el nivel alcance la parte superior del cuello de llenado de aceite.

## **PRECAUCION**

El motor podría averiarse seriamente si no funcionase con la cantidad suficiente de aceite.

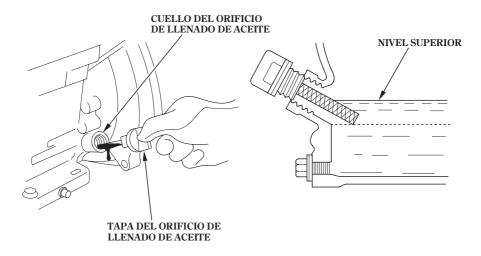

## 4. Comprobar el nivel de combustible.

Utilice gasolina de automóvil (se prefiere sin plomo o con poco plomo para minimizar los depósitos en la cámara de combustión).

No utilizar nunca una mezcla de aceite/gasolina o una gasolina sucia. Evitar que la suciedad, polvo o agua ingresen en el depósito de combustible.

# **A**ADVERTENCIA


- El combustible es muy inflamable y es explosivo bajo ciertas condiciones.
- Llene la gasolina en un lugar bien ventilado con el motor parado. No fume ni permita llamas ni chispas en la zona de llenado de combustible ni donde tenga guardada la gasolina.
- Tenga cuidado de no derramar combustible cuando se rellena. El vapor del combustible o las partes derramadas pueden encenderse. Si se derrama combustible, cerciórese de que el área se encuentre seca antes de poner en marcha el motor.
- Evite un contacto repetido o prolongado con la piel o la inhalación de vapor.
   MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Con el motor parado y sobre una superficie nivelada, extraiga la tapa del depósito de combustible y compruebe el nivel del combustible.

Llene el depósito si el nivel de combustible es bajo.

No llene por completo el depósito de combustible. Llene el depósito hasta aproximadamente 25 mm por debajo de la parte superior del depósito de combustible para permitir la expansión del combustible. Es posible que sea necesario reducir el nivel del combustible dependiendo de las condiciones de operación.

Después de repostar, asegúrese de que la tapa del depósito quede correctamente cerrada con seguridad.

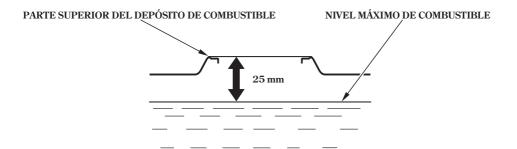

#### Gasolinas con alcohol

Si decide utilizar gasolina con alcohol (gasohol), asegúrese que el octanaje sea al menos tan alto como el recomendado por Honda. Existen dos tipos de "gasohol": uno que contiene etanol y otro que contiene metanol. No utilice gasohol con más del 10% de etanol. No utilice tampoco gasolina que contenga metanol (alcohol metílico o de madera) sin tener disolventes e inhibidores contra la corrosión. No utilice nunca gasolina con más del 5% de metanol, incluso cuando ésta tenga disolventes e inhibidores contra la corrosión.


#### NOTA:

- Los daños en el sistema de combustible o los problemas de rendimiento del motor debido a la utilización de combustibles que contengan alcohol no están cubiertos por la garantía. Honda no puede aprobar la utilización de combustibles con metanol porque no dispone de pruebas que demuestren su idoneidad.
- Antes de adquirir combustible de una gasolinera desconocida, compruebe si el combustible tiene alcohol. Si lo tuviese, asegúrese del tipo y porcentaje de alcohol utilizado. Si notase algún síntoma de funcionamiento inapropiado cuando utiliza gasolina con alcohol, o una que usted cree que tiene alcohol, cambie la gasolina por otra que usted sepa que no tiene alcohol.

## 5. Comprobar el elemento del filtro de aire.

Extraiga la tuerca de aletas, la arandela y la cubierta del filtro de aire.

Comprobar el elemento por si estuviese sucio u obstruido. Limpiar el elemento si fuese necesario (ver la página 23 ).

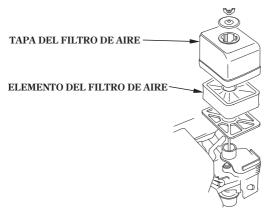

### **PRECAUCION**

Nunca ponga en marcha el motor sin el filtro de aire. Los contaminantes, tales como el polvo y la suciedad, aspirados al motor a través del carburador, ocasionarían un rápido desgaste del motor.

## 6. Comprobar el agua de cebado.

La cámara de la bomba debe cebarse con agua antes de iniciar el funcionamiento.

# PRECAUCION

No trate nunca de poner en funcionamiento la bomba sin agua de cebado ya que la bomba se calentará excesivamente. La operación de la bomba en seco durante un largo período de tiempo destruirá la empaquetadura de la bomba. Si la bomba ha estado funcionando en seco, pare inmediatamente el motor y deje que la bomba se enfríe antes de añadir agua de cebado.




# 5. PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR


- 1. Abrir la válvula de combustible.
- 2. Cierre la palanca de estrangulación.

## NOTA:


No utilizar el estrangulador si el motor está caliente y la temperatura ambiental es alta.

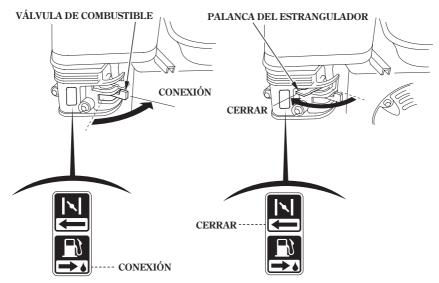

3. Ponga el interruptor del motor en la posición ON.

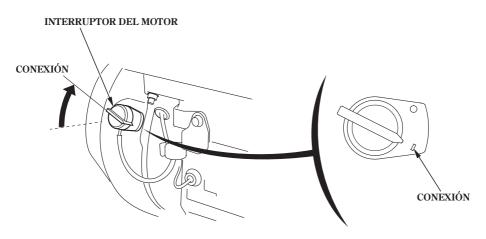


4. Mueva la palanca del acelerador ligeramente hacia la izquierda.

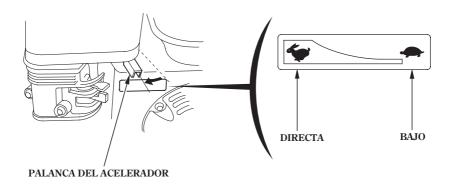

5. Tire ligeramente de la empuñadura del arrancador hasta que note resistencia, y entonces tire con fuerza.

# PRECAUCION

No deje que la empuñadura del motor vuelva violentamente a su lugar original. Deje que vuelva lentamente para evitar dañar el arrancador.

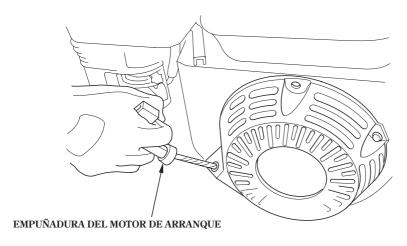

# • Operación en altitudes elevadas

En una altitud elevada, la mezcla de aire y combustible en el carburador normal será excesivamente rica. El rendimiento disminuirá, y aumentará el consumo de combustible.

El rendimiento a grandes altitudes puede mejorarse mediante modificaciones específicas en el carburador. Si opera la bomba en altitudes más elevadas que 1.500 m sobre el nivel del mar, permita que su concesionario autorizado Honda realice estas modificaciones en el carburador.

Incluso con un surtidor de carburador adecuado, la potencia del motor disminuirá aproximadamente en un 3,5 % por cada 300 metros de aumento en altura. La altura afectará aún más la potencia si no se realiza ninguna modificación en el carburador.


# PRECAUCION

La operación de la bomba de agua en una altitud inferior en la que se ajusta el surtidor del carburador puede resultar en un menor rendimiento, sobrecalentamiento, y en serios daños al motor causados por un excesivo paso de mezcla de aire y combustible.


# PRECAUCION

No utilizar nunca la bomba para aguas lodosas, aceite sucio, vino, etc.


1. Abra lentamente el estrangulador según se va calentando el motor.

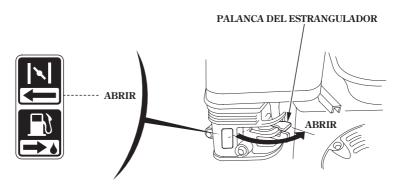


2. Ajuste el aceleradora la velocidad deseada.

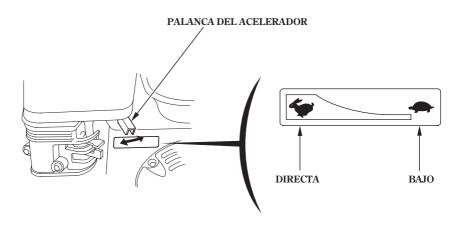

- 1. Mueva la palanca de aceleración completamente hacia la derecha.
- 2. Ponga el interruptor del motor en la posición OFF.

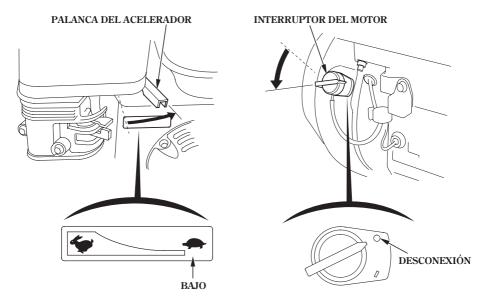

3. Cierre la válvula de combustible.

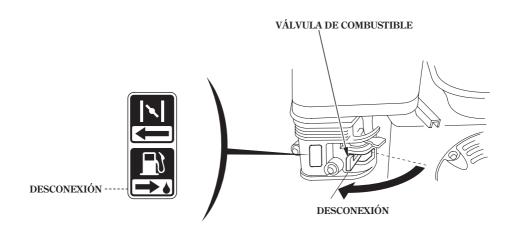

## NOTA:

Para parar el motor en un caso de emergencia, ponga el interruptor del motor en la posición OFF.

# 8. MANTENIMIENTO

El ajuste y la inspección periódica de la bomba son esenciales si se quiere tener un alto nivel de rendimiento. Un mantenimiento regular también contribuirá a extender la vida útil de servicio. Los intervalos de servicio requeridos y la clase de mantenimiento a realizarse se describen en la tabla de abajo.

## **A**ADVERTENCIA

Pare el motor antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento. Si el motor debe funcionar, cerciorese de que el lugar esté bien ventilado. El gas de escape contiene monóxido de carbono que es venenoso, y puede causar la pérdida del conocimiento e incluso la muerte.

# PRECAUCION

- Si la bomba ha sido utilizada con agua de mar, etc., limpiarla con agua limpia inmediatamente después de finalizar el trabajo para reducir la corrosión y eliminar los sedimientos.
- Para el mantenimiento o reparación, solamente utilice repuestos HONDA originales o sus equivalentes. El uso de las partes de reemplazo que no sean de la calidad equivalente pueden dañar la bomba.

# Programa de mantenimiento

PERÍODO DE SERVICIO REGULAR	2 (3)		Primer	Cada	Cada	Cada
Elemento		Cada	mes	3 meses	6 meses	año
Efectúelo a cada intervalo indicado	de meses o de horas de	utilización	О	o	О	0
funcionamiento, lo que primero acont	tezca.		20 horas.	50 horas.	100 horas.	300 horas.
Aceite de motor	Comprobar el nivel	0				
	Cambiar		0		0	
Filtro de aire	Comprobar	0				
	Limpiar			O (1)		
Bujía	Comprobar-ajustar				0	
	Reemplazar					0
Parachispas	Limpiar				0	
(Partes opcionales)						
Velocidad de ralentí	Comprobar-ajustar					O (2)
Holgura de válvulas	Comprobar-ajustar					O (2)
Cámara de combustión	Limpiar		Después	de cada 500	horas (2)	
Depósito y filtro de combustible	Limpiar				O (2)	
Tubo de combustible	Comprobar	Ca	da 2 años (re	emplazar si e	es necesario)	(2)
Rotor	Comprobar					O (2)
Holgura del rotor	Comprobar					O (2)
Válvula de entrada de la bomba	Comprobar					O (2)

## NOTA:


- (1) Realice el servicio más frecuentemente cuando se utilice en lugares polvorientos.
- (2) El servicio de estos elementos debe realizarlo su concesionario de servicio, a menos que usted disponga de las herramientas adecuadas y tenga suficientes conocimientos de mecánica. Para ver los procedimientos de servicio, consulte el manual de taller Honda.
- (3) Para uso comercial, anote las horas de operación para determinar los intervalos de mantenimiento apropiado.

#### 1. Cambio de aceite

Drenar el aceite mientras el motor está aún caliente para asegurar así un drenaje rápido y completo.

- 1. Extraiga la tapa de llenado de aceite/varilla de medición y el tapón de drenaje, y drene el aceite.
- 2. Instale con seguridad el tapón de drenaje empleando una arandela de sellado nueva.
- 3. Vuelva a rellenar con el aceite recomendado (vea la página 10) al nivel especificado.

CAPACIDAD DE ACEITE: WB20XT: 0,56 & WB30XT: 0,58 &

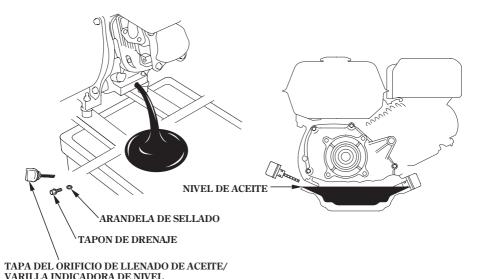

Lávese las manos con agura jabón después de haber manipulado aceite usado.

#### NOTA:

Descarte el aceite de motor usado en una manera que sea compatible con el medio ambiente. Sugerimos que lo lleve en un recipiente cerrado a su sitio de eliminación de residuos. No lo tire en el recipiente de basura, ni lo vierta en la tierra, alcantarillas o drenajes.

#### 2. Mantenimiento del filtro de aire

Un filtro de aire sucio restringirá el paso de aire al carburador. Para evitar que el carburador funcione mal, revise el filtro de aire regularmente. Revíselo más frecuentemente cuando la bomba funcione en lugares excesivamente polvorientos.


# **▲** ADVERTENCIA

No emplee nunca gasolina ni solventes de bajo punto de inflamación para la limpieza. Sin inflamables y explosivas bajo ciertas condiciones.

# **PRECAUCION**

No hacer funcionar nunca la bomba sin el filtro de aire ya que el motor podría deteriorarse rápidamente debido a los contaminantes, como por ejemplo polvo y suciedad, introducidos en el motor.

- 1. Desenrosque la tuerca de aletas, extraiga la cubierta del filtro de aire y extraiga el elemento.
- 2. Lavar el elemento en un disolvente que no sea inflamable o que tenga un alto punto de inflamación y secarlo completamente.
- 3. Empapar el elemento en aceite de motor limpio y escurrir el exceso.
- 4. Vuelva a instalar el elemento del filtro de aire y la cubierta.

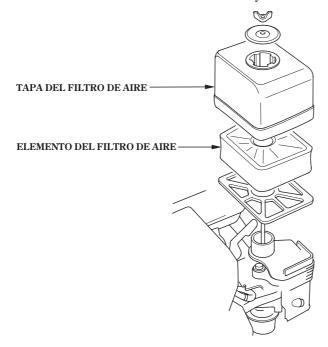

# 3. Mantenimiento de la bujía

Bujía recomendada: BPR6ES(NGK)


W20EPR-U(DENSO)

Para asegurar la operación apropiada del motor, la bujía debe tener el huelgo apropiado y estar libre de depósitos de suciedad.

1. Extraiga la tapa de la bujía.

# **▲**ADVERTENCIA


Si el motor ha estado funcionando, el silenciador estará muy caliente. Tener cuidado de no tocar el silenciador.

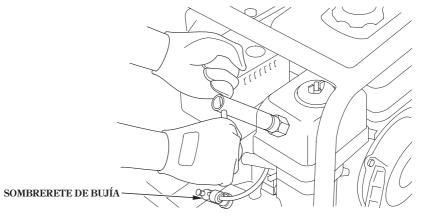

- 2. Inspeccione visualmente la bujía. Tire la bujía si tienen desgaste aparente o si el aislador está partido o rajado. Limpie la bujía con un cepillo de alambre si se debe volver a utilizar.
- Medir la separación entre electrodos con un calibre de espesores.
   Corrija la separación, si fuese necesario, doblando el electrodo lateral.
   La separación deberá ser de:
   0,70 0,80 mm



4. Verifique que la arandela de la bujía se encuentre en buena condición, y enrosque la bujía a mano para prevenir un enrosque cruzado.

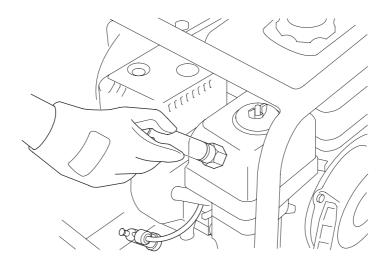

## NOTA:

Si se instala una bujía nueva, apriete 1/2 vuelta después de asentarla para comprimir la arandela. Si se va a usar una bujía usada, se tiene que apretar solamente un 1/8 o 1/4 de vuelta después de asentarla para comprimir la arandela.

# PRECAUCION


La bujía debe estar adecuadamente apretada. Una bujía apretada inadecuadamente puede llegar a calentarse demasiado y causar daños en el motor.

# 5. Mantenimiento del parachispas (parte opcional)

## **A**ADVERTENCIA

El silenciador se calienta mucho durante el funcionamiento y permanece caliente durante un rato después de haber parado el motor. Tenga cuidado de no tocar el silenciador mientras esté caliente. Deje que se enfríe antes de proseguir con el trabajo.

- 1. Extraiga las dos tuercas de 8 mm y extraiga el silenciador.
- 2. Extraiga los cuatro tornillos de autoenrosque de 5 mm y extraiga del silenciador el protector del silenciador.
- 3. Extraiga el tornillo de 4 mm del parachispas, y extraiga el parachispas del silenciador.

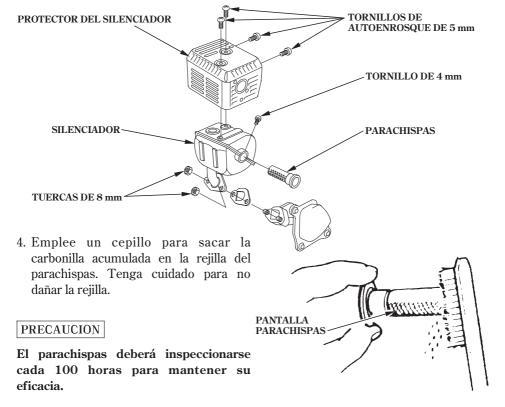

#### NOTA:

El parachispas deberá estar exento de roturas y agujeros. Reemplácela si es necesario.

5. Instale el parachispas, el protector del silenciador, y el silenciador en el orden inverso al del desmontaje.

## **A**ADVERTENCIA

- Para evitar quemaduras severas o peligros de incendios, deje enfriar el motor antes de transportar la bomba o guardarla bajo techo.
- Cuando transporte la bomba, gire la válvula de combustible a la posición OFF, y
  mantenga el nivel de la bomba para prevenir que se derrame el combustible. El
  combustible derramado o el vapor de combustible puede encenderse.


Antes de almacenar la bomba durante períodos prolongados de tiempo:

- 1. Asegúrese de que el lugar de almacenaje esté exento de humedad y polvo excesivos.
- 2. Limpie el interior de la bomba.....


Los sedimentos se acumulan en la bomba si se ha utilizado con agua embarrada o con arena, o con agua que contiene suciedad.

Bombee agua limpia a través de la bomba antes de cerrarla porque de lo contrario podría dañarse el rotor al volver a ponerla en marcha. Después de haberla lavado, extraiga el tapón de drenaje de la bomba, drene tanta agua como sea posible del alojamiento de la bomba y vuelva a instalar el tapón.

- 3. Drene el combustible.....
  - a. Con la válvula del combustible cerrada en OFF, extraiga el tornillo de drenaje de la taza del flotador del carburador y drene el carburador. Drene la gasolina en un recipiente apropiado.
  - b. Abra la válvula del combustible girándola a ON y drene la gasolina del depósito de combustible en un recipiente apropiado.
  - c. Vuelva a instalar el tornillo de drenaje del carburador.

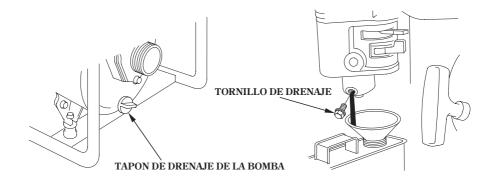

- 4. Cambie el aceite de motor.
- 5. Extraiga la bujía e introduzca aproximadamente una cucharada de aceite de motor limpio en el cilindro. Vire varias veces el motor para que se distribuya el aceite, y luego vuelva a instalar la bujía.
- 6. Tire de la empuñadura del arrancador hasta que note resistencia. Siga tirando hasta que la muesca de la polea del arrancador se alinee con el orificio del arrancador de retroceso (vea la ilustración de abajo). En este punto, las válvulas de admisión y de escape están cerradas, lo que ayuda a proteger el motor contra corrosión interna.

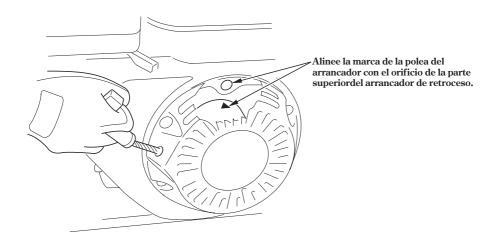

7. Cubra la bomba para protegerla contra el polvo.


# 10. LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Cuando no pueda arrancarse el motor:

- 1. ¿Hay combustible suficiente?
- 2. ¿Está la válvula del combustible en la posición ON?
- 3. ¿Llega la gasolina al carburador? Para comprobarlo, afloje el tornillo de drenaje con la válvula del combustible abierta en la posición ON.

# **A**ADVERTENCIA

Si hubiese combustible vertido, asegurese de que el lugar alrededor de la bujía y el generador esté seco antes de arrancar el motor. El vapor de combustible o el combustible vertido podrian encenderse.

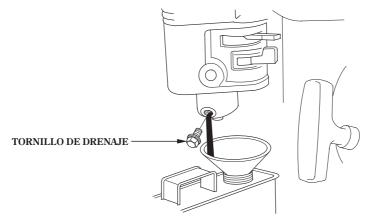


- 4. ¿Está el interruptor del motor en la posición ON?
- 5. ¿Hay suficiente aceite en el motor?
- 6. ¿Está la bujía en buen estado?

Extraiga e inspeccione la bujía. Limpie, reajuste el huelgo y seque la bujía. Reemplácela si es necesario.


7. Si el motor todavía no arranca, lleve la bomba a un concesionario Honda autorizado.

# Cuando la bomba no pueda bombear agua:

1. ¿Está completamente cebada la bomba?

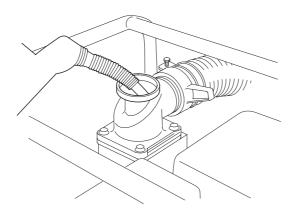

- 2. ¿Está obstruido el colador?
- 3. ¿Están las bandas de manguera instaladas con seguridad?
- 4. ¿Está dañadas las mangueras?
- 5. ¿Es demasiado alta la altura de elevación de succión?
- 6. Si la bomba todavía no funciona, lleve la bomba a un concesionario Honda autorizado.

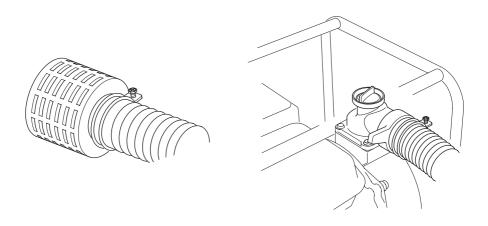

Modelo	WB20XT
Código de descripción de	WABT
producto motorizado	

Dimensiones y peso

Longitud	455 mm
Anchura	365 mm
Altura	420 mm
Masa en seco [peso]	21 kg

#### Motor

Modelo	GX120T1
Tipo de motor	4 tiempos, válvula en cabeza, 1 cilindro
Cilindrada	118 cm <sup>3</sup>
[Calibre × Carrera]	$[60,0 \times 42,0  \mathrm{mm}]$
Capacidad del depósito de	1,9 ℓ
combustible	
Potencia neta del motor	2,6 kW (3,5 PS)/3.600 min <sup>-1</sup> (rpm)
(de acuerdo con la norma SAE J1349*)	
Par neto máx. del motor	7,3 N·m (0,74 kgf·m)/2.500 min <sup>-1</sup> (rpm)
(de acuerdo con la norma SAE J1349*)	
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Rotación del eje de la toma de	Hacia la izquierda
fuerza	

\* La potencia nominal del motor indicada en este documento es la potencia de salida neta probada en un modelo de motor fabricado en serie y medida conforme a la norma SAE J1349 a 3.600 rpm (potencia neta del motor) y a 2.500 rpm (par motor neto máx. del motor). La potencia de salida de los motores de fabricación en serie puede variar respecto a este valor.

La potencia de salida real del motor instalado en el vehículo final variará dependiendo de numerosos factores, entre los que destacan la velocidad de funcionamiento aplicada al motor, las condiciones medioambientales, el mantenimiento y otras variables.

Modelo	WB30XT
Código de descripción de	WACT
producto motorizado	

Dimensiones y peso

Longitud	510 mm
Anchura	385 mm
Altura	455 mm
Masa en seco [peso]	27 kg

#### Motor

Modelo	GX160T1
Tipo de motor	4 tiempos, válvula en cabeza, 1 cilindro
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>
[Calibre × Carrera]	$[68,0 \times 45,0  \text{mm}]$
Capacidad del depósito de	3,1 🖟
combustible	
Potencia neta del motor	3,6 kW (4,9 PS)/3.600 min <sup>-1</sup> (rpm)
(de acuerdo con la norma SAE J1349*)	
Par neto máx. del motor	10,3 N·m (1,05 kgf·m)/2.500 min <sup>-1</sup> (rpm)
(de acuerdo con la norma SAE J1349*)	
Sistema de enfriamiento	Aire forzado
Sistema de encendido	Magneto transistorizado
Rotación del eje de la toma de	Hacia la izquierda
fuerza	

\* La potencia nominal del motor indicada en este documento es la potencia de salida neta probada en un modelo de motor fabricado en serie y medida conforme a la norma SAE J1349 a 3.600 rpm (potencia neta del motor) y a 2.500 rpm (par motor neto máx. del motor). La potencia de salida de los motores de fabricación en serie puede variar respecto a este valor.

La potencia de salida real del motor instalado en el vehículo final variará dependiendo de numerosos factores, entre los que destacan la velocidad de funcionamiento aplicada al motor, las condiciones medioambientales, el mantenimiento y otras variables.

# WB20XT

# Bomba

Diámetro del orificio de succión	50 mm
Diámetro del orificio de descarga	50 mm
Velocidad de ralentí máxima	$3.900\pm100~\mathrm{min^{ ext{1}}}$ (rpm)
Altura de elevación total	32 m
Altura de elevación de succión	8 m
Capacidad	600 ℓ /min
Tiempo de operación continua	1 h54 min

# Ruido

Nivel de presión sonora (Lpa) Probado según EN12639	84.6 dB
Nivel de potencia sonora garantizado (LwA) Probado según 2000/14/EC	101 dB

# WB30XT

# Bomba

Diámetro del orificio de succión	80 mm
Diámetro del orificio de descarga	80 mm
Velocidad de ralentí máxima	$3.900 \pm 100  \mathrm{min^{ extstyle -1}}  (\mathrm{rpm})$
Altura de elevación total	28 m
Altura de elevación de succión	8 m
Capacidad	1.100 ½ /min
Tiempo de operación continua	2 h 6 min

# Ruido

Nivel de presión sonora (LpA)	87.9 dB
Probado según EN12639	
Nivel de potencia sonora	
garantizado (Lwa)	106 dB
Probado según 2000/14/EC	

Para obtener más información, póngase en contacto con el Centro de información para clientes Honda en la dirección o número de teléfono siguientes:

#### **AUSTRIA**

#### Honda Motor Europe (North)

Hondastraße 1 2351 Wiener Neudorf Tel.: +43 (0)2236 690 0 Fax: +43 (0)2236 690 480 http://www.honda.at

#### BELGIUM

# Honda Motor Europe (North) Wijngaardveld 1

9300 Aalst
Tel.: +32 53 72 51 11

Fax: +32 53 72 53 23 http://www.honda.be

### **BULGARIA**

#### Kirov Ltd.

49 Tsaritsa Yoana blvd 1324 Sofia

Tel.: +359 2 93 30 892 Fax: +359 2 93 30 814 http://www.kirov.net honda@kirov.net

#### **CANARY ISLANDS**

#### Automocion Canarias S.A.

Carretera General del Sur, KM. 8.8

38107 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: + 34 (922) 620 617 Fax: +34 (922) 618 042 http://www.aucasa.com

## **CROATIA**

#### Hongoldonia d.o.o.

Jelkovecka Cesta 5 10360 Sesvete — Zagreb Tel.: +385 1 2002053 Fax: +385 1 2020754

Fax: +385 1 2020754 http://www.hongoldonia.hr

#### **CYPRUS**

#### **Alexander Dimitriou & Sons**

#### Ltd.

162, Yiannos Kranidiotis Avenue 2235 Latsia, Nicosia

Tel.: + 357 22 715 300

Fax: + 357 22 715 400

### **CZECH REPUBLIC**

#### BG Technik cs, a.s.

Budenské nábrezí 306 - PO Box 93 17004 Praha 7

Tel.: +420 2 838 70 850 Fax: +420 2 667 111 45 http://www.honda-stroje.cz

#### DENMARK

#### Tima Products A/S

Tårnfalkevej 16 - Postboks 511 2650 Hvidovre

Tel.: +45 36 34 25 50 Fax: +45 36 77 16 30 http://www.tima.dk

## **FINLAND**

#### OY Brandt AB.

Tuupakantie 7B 01740 Vantaa

Tel.: +358 20 775 7200 Fax: +358 9 878 5276 http://www.brandt.fi

#### FRANCE

#### SAFIG/honda

BP. 1813

77018 Melun Cedex
Tel.: +33 (0)1 60 56 61 56
Fax: +33 (0)1 60 56 75 31

http://www.honda.fr

# GERMANY

# Honda Motor Europe (North) GmbH

Sprendlinger Landstraße 166 63069 Offenbach am Main Tel.: +49 69 8300 60

Fax: +49 69 8300 65100 http://www.honda.de

#### **GREECE**

#### General Automotive Co S.A.

71 Leoforos Athinon 10173 Athens

Tel.: +30 210 349 7809 Fax: +30 210 346 7329 http://www.honda.gr info@saracakis.gr

#### HUNGARY

Mo.Tor.Pedo Co Ltd. Kamaraerdei ut 3.

2040 Budaors Tel.: +36 23 444 971

Fax: +36 23 444 972 http://www.hondakisgepek.hu ⋈ info@hondakisgepek.hu

#### **IRELAND**

Two Wheels Ltd.

Crosslands Business Park Ballymount Road Dublin 12

Tel.: +353 01 460 2111
Fax: +353 01 456 6539
http://www.hondaireland.ie

sales@hondaireland.ie

### **ITALY**

#### Honda Italia Industriale S.p.A.

Via della Cecchignola, 5/7 00143 Roma

Tel.: +848 846 632
Fax: +39 065 4928 400
http://www.hondaitalia.com
⋈ info.power@honda-eu.com

#### **LATVIA**

**Bensons Auto** 

Kr.Valdemara Street 21, 646 office Riga, 1010

Tel.: +371 7 808 333 Fax: +371 7 808 332 http://www.honda-power.ly

## **LITHUANIA**

JP Motor Ltd

Kubiliaus str. 6 08234 Vilnius

Tel.: +370 5 276 5259 Fax: +370 5 276 5250 http://www.hondapower.lt

#### **MALTA**

#### The Associated Motors Company Ltd.

New Street in San Gwakkin Road Mriehel Bypass, Mriehel QRM 17

> Tel.: +356 21 498 561 Fax: +356 21 480 150

#### **NETHERLANDS**

Honda Motor Europe (North)

Afd. Power Equipment-Capronilaan 1 1119 NN Schiphol-Riik

Tel.: +31 20 7070000 Fax: +31 20 7070001

http://www.honda.nl

### **NORWAY**

Berema AS

P.O. Box 454 1401 Ski

Tel.: +47 64 86 05 00 Fax: +47 64 86 05 49 http://www.berema.no ⋈ berema@berema.no

#### **POLAND**

Aries Power Equipment Sp. z

0.0.

ul. Wrocławska 25A 01-493 Warszawa

Tel.: +48 (22) 861 43 01 Fax: +48 (22) 861 43 02 http://www.hondapower.pl

#### **PORTUGAL**

Honda Portugal, S.A.

Abrunheira 2714-506 Sintra Tel.: +351 21 915 53 33

Fax: +351 21 915 23 54 http://www.honda.pt

honda.produtos@hondaeu.com

# REPUBLIC OF BELARUS

Scanlink Ltd.

Kozlova Drive, 9 220037 Minsk

Tel.: +375 172 999090 Fax: +375 172 999900

#### **ROMANIA**

Hit Power Motor Srl

Calea Giulesti N° 6-8 Sector 6

Tel.: +40 21 637 04 58 Fax: +40 21 637 04 78 http://www.honda.ro ⊠ hit\_power@honda.ro

#### **RUSSIA**

**Honda Motor Rus Llc** 

42/1-2, Bolshaya Yakimanka st. 117049, Moscow

Tel.: +74 95 745 20 80 Fax: +74 95 745 20 81 http://www.honda.co.ru

# SERBIA & MONTENEGRO

Bazis Grupa d.o.o.

Grcica Milenka 39 11000 Belgrade

Tel.: +381 11 3820 300 Fax: +381 11 3820 301 http://www.hondasrbija.co.yu

# SLOVAKIA REPUBLIC

Honda Slovakia, spol. s r.o.

Prievozská 6 - 821 09 Bratislava

Slovak Republic Tel.: +421 2 32131112

Fax: +421 2 32131111 http://www.honda.sk

#### **SLOVENIA**

#### AS Domzale Moto Center D.O.

0.

Blatnica 3A 1236 Trzin + 386 1 562 22

Tel.: +386 1 562 22 42 Fax: +386 1 562 37 05 http://www.as-domzale-motoc. si

#### **SPAIN**

#### Greens Power Products, S.L.

Avda. Ramon Ciurans, 2 08530 La Garriga - Barcelona

Tel.: +34 3 860 50 25 Fax: +34 3 871 81 80 http://www.hondaencasa.com

### **SWEDEN**

## Honda Power Equipment Sweden AB

Box 50583 - Västkustvägen 17 120215 Malmö Tel.: +46 (0)40 600 23 07

Fax: +46 (0)40 600 23 19 http://www.honda.se

## **SWITZERLAND**

### Honda Suisse S.A.

10, Route des Moulières 1214 Vemier - Genève Tel.: +41 (0)22 939 09 09 Fax: +41 (0)22 939 09 97 http://www.honda.ch

# **TURKEY**

# Anadolu Motor Uretim Ve Pazarlama AS (ANPA)

Esentepe mah. Anadolu Cad. No: 5 Kartal 34870 Istanbul

Tel.: +90 216 389 59 60 Fax: +90 216 353 31 98 http://anadolumotor.com.tr antor@antor.com.tr

#### UKRAINE

#### Honda Ukraine LLc

101 Volodymyrska Str. - Build. 2 Kiev 01033

Tel.: +380 44 390 1414

Fax: +380 44 390 1410 http://www.honda.ua

#### UNITED KINGDOM

## Honda (ULC) Power Equipment

470 London Road Slough - Berkshire, SL3 8QY Tel.: +44 (0)845 200 8000

Fax: +44 (0)1 753 590 732 http://www.honda.co.uk

honda-eu.com

#### **AUSTRALIA**

# Honda Australia Motorcycle and Power Equipment Pty. Ltd

1954-1956 Hume Highway Campbellfield Victoria 3061

Tel.: (03) 9270 1111 Fax: (03) 9270 1133

# **NOTA**

# **NOTA**



Tel.: **(+34) 902 11 79 29**Web: www.infoagro.com/instrumental